


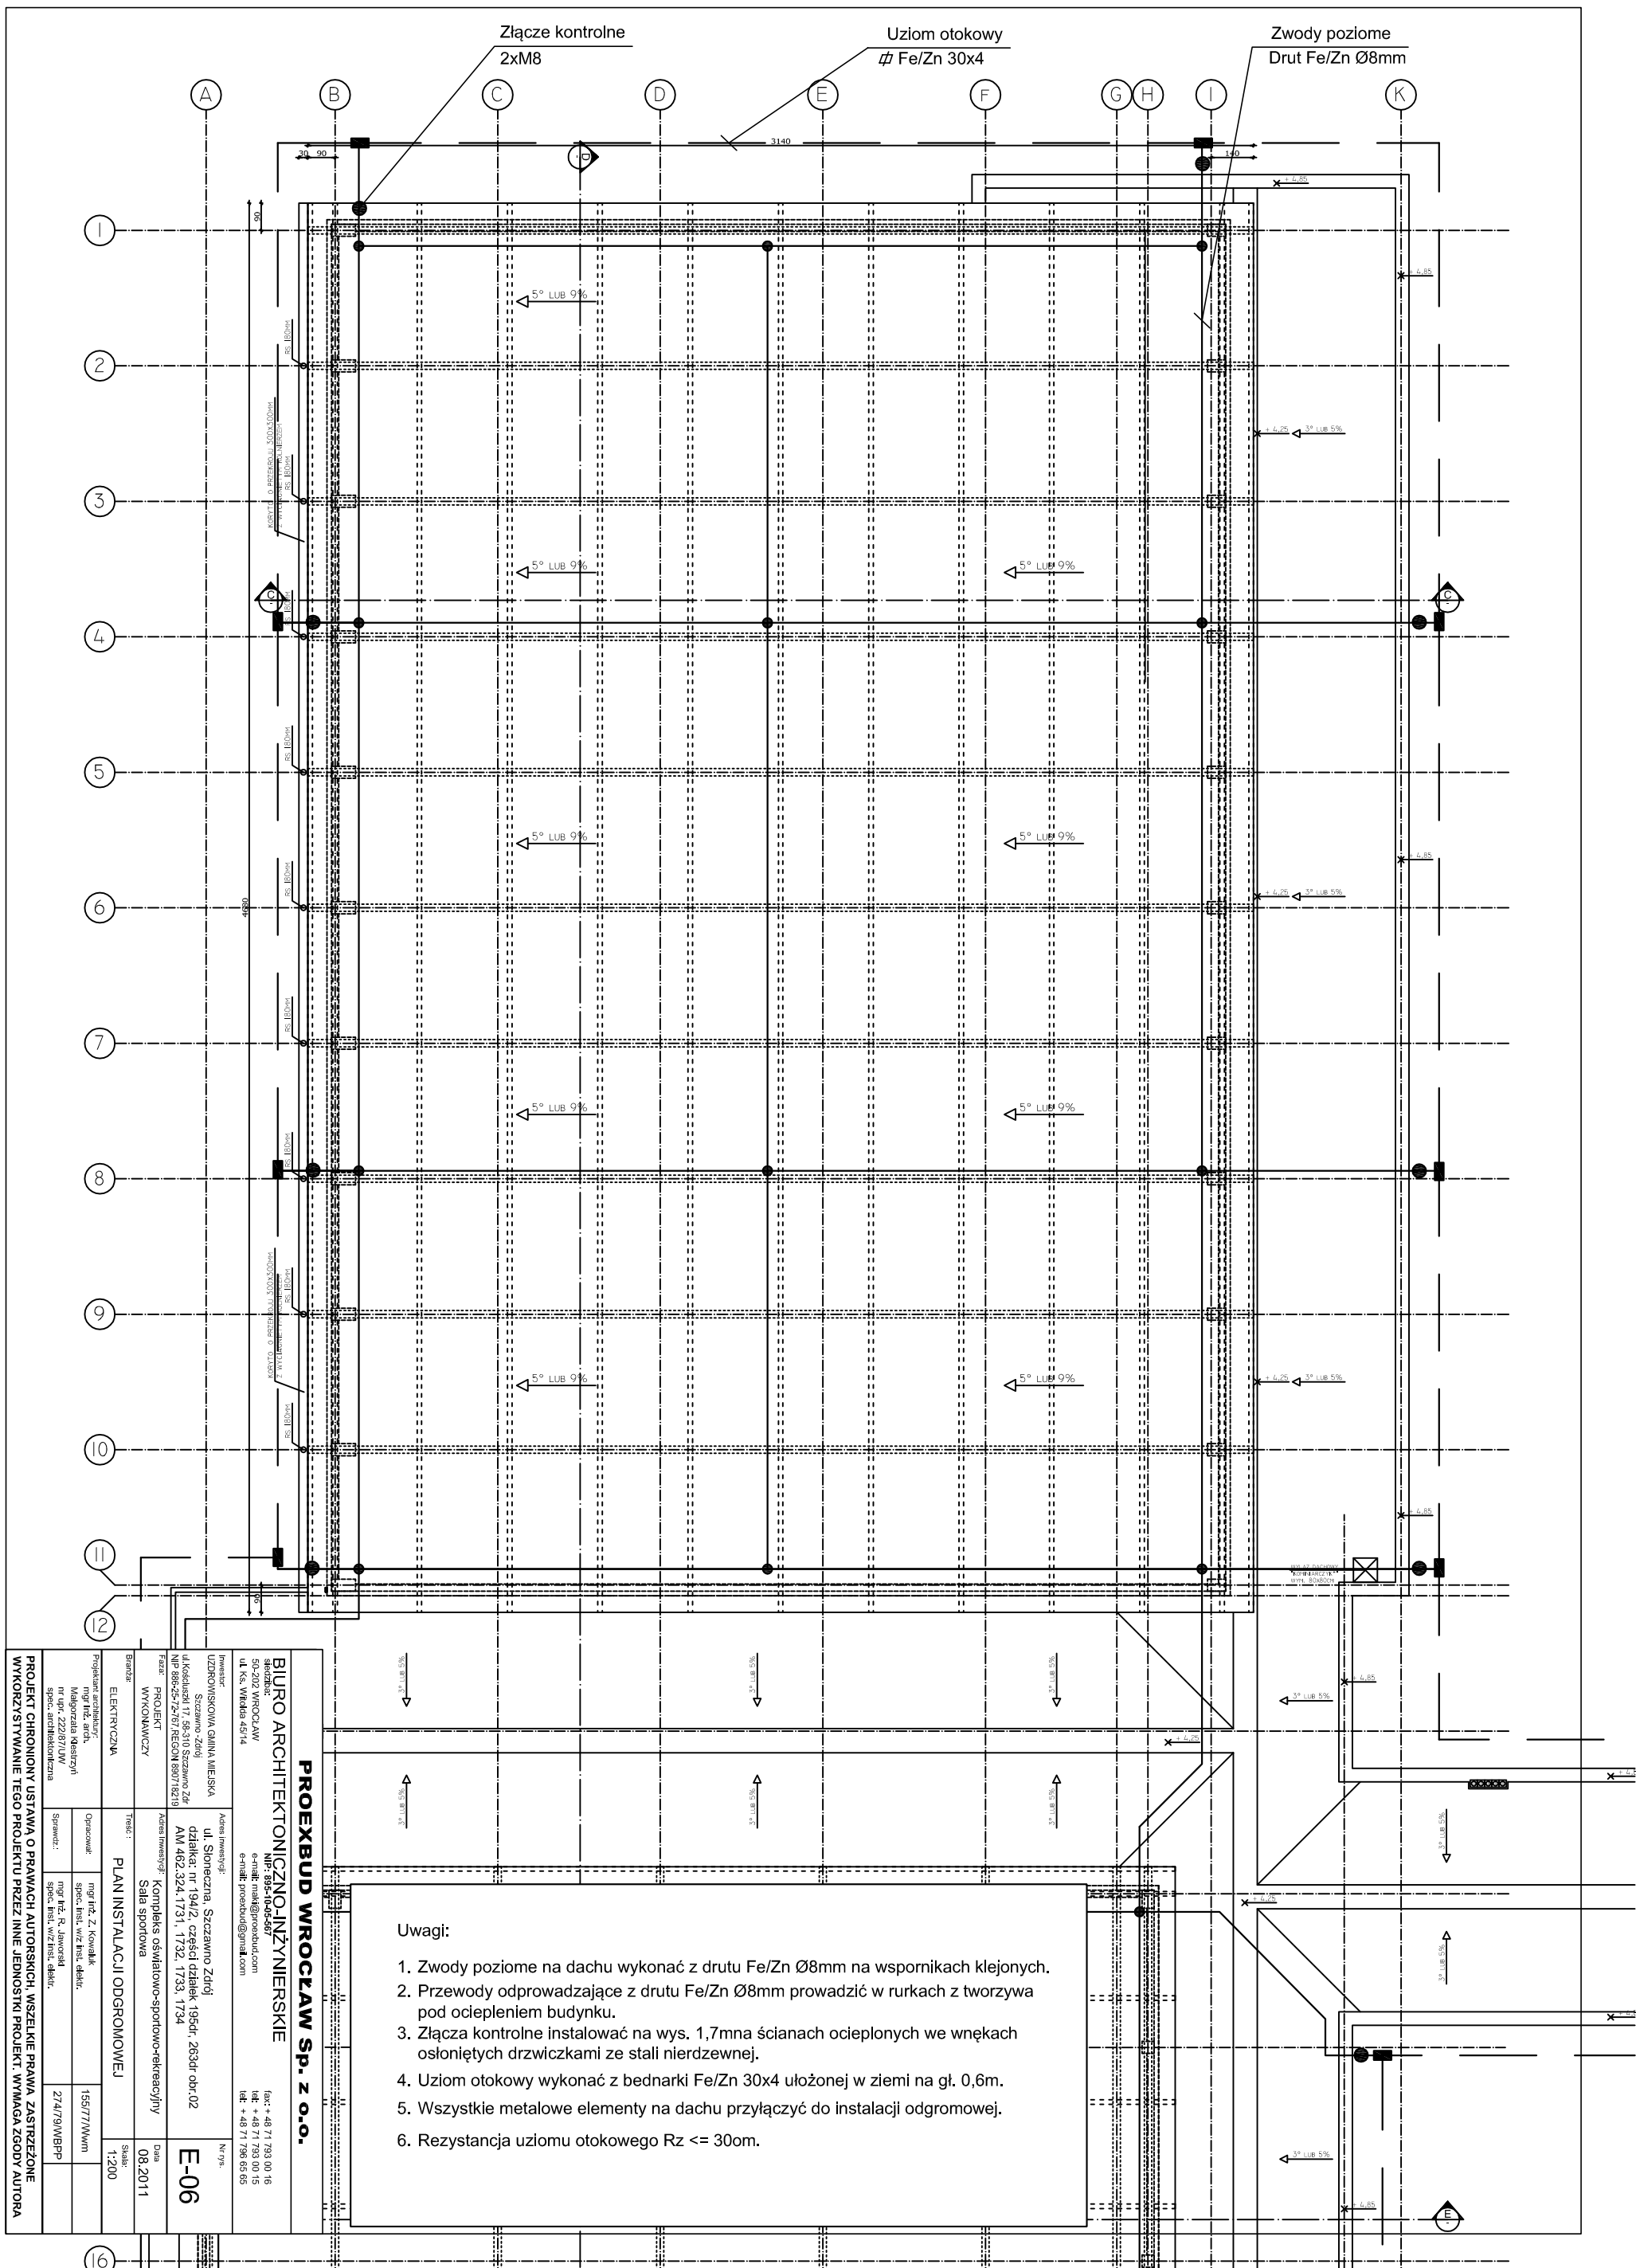

1. Zwody poziome na dachu wykonać z drutu Fe/Zn Ø8mm na wspornikach klejonych.
2. Przewody odprowadzające z drutu Fe/Zn Ø8mm prowadzić w rurkach z tworzywa pod ociepleniem budynku.
3. Złącza kontrolne instalować na wys. 1,7mna ścianach ocieplonych we wnękach osłoniętych drzwiczkami ze stali nierdzewnej.
4. Uziom otokowy wykonać z bednarki Fe/Zn 30x4 ułożonej w ziemi na gł. 0,6m.
5. Wszystkie metalowe elementy na dachu przyłączyć do instalacji odgromowej.
6. Rezystancja uziomu otokowego $R_z \leq 30\Omega$.